

AVソースをON/OFFする

CD や DVD など、本機の持つオーディオ・映像機能のことを「AV ソース」と言います。また、それぞれの専用画面のことを「AV ソース画面」と言います。

1 AV ソース画面に切り換える (→ P14)

2 お好みの AV ソースアイコンにタッチする



AV ソースアイコン

ページ送りキー
表示し切れなかった AV ソースアイコンを表示します。

AV ソース OFF キー
AV ソースを OFF にします。
AV ソース OFF キーは常に表示されます。

交通情報キー
交通情報を受信します。
交通情報キーは常に表示されます。

メモ

- DVD や TV などの映像系 AV ソースの場合は、一度画面にタッチして操作タッチキーを表示してから操作してください。(→ P46)
- 設定がされていないまたは機器が本機に接続されていない AV ソースは表示されません。
- AV ソースを OFF にしなくても、一時的に再生を停止できる AV ソースもあります。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。
- オプション設定 (→ P28) で「ソースを換える」または「TVにする」または「ソースをOFFにする」を割り当てている場合は、オプションボタンを押して操作することもできます。

選べる AV ソースについて

交通情報

交通情報

幹線道路などで放送されている AM の交通情報を受信できます。

DISC

DISC (CD/ROM)

音楽 CD や音楽ファイルを保存した ROM などの音楽ディスクを再生できます。

メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。

DISC

DISC (DVD-V/DVD-VR/DivX)

DVD ビデオなどの映像ディスクを再生できます。

メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。

FM

FM

FM ラジオ放送を受信できます。

AM

AM

AM ラジオ放送を受信できます。

TV

TV (内蔵ワンセグ)

ワンセグ放送を受信できます。

メモ

- ご購入後はじめてワンセグ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→ P8)

**TV (別売地上デジタルTVチューナー)**

別売の地上デジタルTVチューナーを接続して地上デジタルテレビ放送を受信できます。

**メモ**

- 本機に別売の地上デジタルTVチューナーを接続した場合は、本機内蔵のワンセグをお使いになることはできません。
- ご購入後はじめて地上デジタルテレビ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→P8)

**USB**

接続されたUSBメモリー内に保存された音楽ファイルを再生できます。

**メモ**

- USBメモリー内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、接続しても表示されません。
- USBメモリーをお使いになる場合は、別売の接続ケーブルが必要です。
- USB使用中は、iPodをお使いになることができません。

**iPod (MUSIC/VIDEO)**

接続されたiPod内の音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- 本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- iPodを接続すると表示されます。また、iPodを接続すると自動的にAVソースとして選択されます。
- iPod使用中は、USBをお使いになることができません。

**SD (MUSIC/VIDEO)**

挿入されたSDメモリーカード内に保存された音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- SDメモリーカード内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、挿入しても表示されません。

**Bluetooth AUDIO**

接続されたBluetooth AUDIO機器内の音楽データを再生できます。

**メモ**

- 接続する機器が対応しているAVプロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

**VTR**

接続されたポータブルビデオ機器などの映像を再生できます。

**メモ**

- システム設定(→P26)で、VTR設定をONに設定しないと表示されません。
- 接続する機器により、別売のAVケーブルが必要です。

**AUX**

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

**メモ**

- システム設定(→P26)で、AUX設定をONに設定しないと表示されません。
- 外部オーディオ機器を接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要です。

AVソースの操作

映像系AVソースの操作

映像系 AV ソース (DVD や TV など) に切り換えると、はじめに映像画面のみが表示されます。操作したい場合は、操作タッチキーを表示させます。

1 映像系 AV ソースに切り換えた後、画面にタッチする



操作タッチキーが表示されます。



メモ

- **ビュー** にタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- TV (別売地上デジタルTVチューナー/内蔵ワンセグ) では、はじめにシンプル操作画面 (→ P48,49) が表示され、約8秒間何も操作しないと映像のみの画面に戻ります。

タッチキーで操作する

操作タッチキーは各 AV ソースごとに異なります。直接タッチすることで操作することができます。

交通情報



1620kHz 交通情報の周波数を 1 620kHz にします。

1629kHz 交通情報の周波数を 1 629kHz にします。

CD、ROM(WMA/MP3/AAC)

基本操作画面 (例: CD)




リスト リスト画面を表示します。

再生/一時停止 再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。

リピート 再生中の曲を繰り返し再生します。

ランダム 挿入した CD 内の曲を順不同に再生します。

リスト画面 (例: CD)

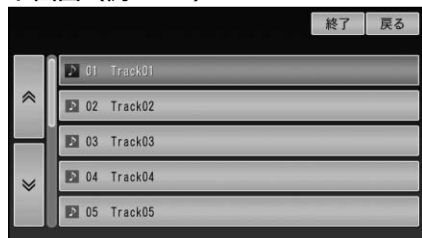

戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
▲/▼	リスト項目を送ります。

DVD-V、DVD-VR、DivX

基本操作画面 1 (例: DVD)



トップメニュー/メニュー	ディスクに収録されたメニューを表示します。
⬆	ディスクメニューを操作するためのタッチキーを表示します。
ブックマーク	ブックマークを登録します。長くタッチすると登録したブックマークを消去します。
▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
 ▶	一時停止し、タッチすることによりコマ送り再生します。長くタッチするとスロー再生します。
次ページ	基本操作画面2を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 2 (例: DVD)




字幕切換	ディスクに収録された字幕を切り換えます。
音声切換	ディスクに収録された音声を切り換えます。
L/R切換	ディスクに収録された音声出力を切り換えます。
アングル	ディスクに収録された視点情報を切り換えます。
リターン	ディスクに収録された位置まで戻ります。
10キーサーチ	タイトルやチャプター、再生時間を指定して見たい場面を探します。
前ページ	基本操作画面1を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

ラジオ (FM/AM)

基本操作画面 (例: FM)




リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ周波数をユーザープリセットに登録します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

	周波数を送ります。長くタッチすると放送局を自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
バンド	2つのバンドを切り換えます。
BSM	受信状態の良い放送局を自動的に探してユーザープリセットに登録します。

TV(内蔵ワンセグ)

シンプル操作画面





リスト項目	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 1



終了	操作タッチキーを消します。
-----------	---------------

戻る	シンプル操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。

基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
字幕切換	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。

TV(別売地上デジタルTVチューナー)

シンプル操作画面



リスト項目	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 1



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト(ユーザープリセット)とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト(エリアプリセット)を切り換えます。

サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
d	データ放送画面を表示します。
操作	データ放送画面の操作作用タッチキーを表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。
バンド切換	二つのバンドを切り換えます。

基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
サービスリスト	切り換え可能なサービスリストを表示します。
字幕切換	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。
番組情報取得	番組情報を取得します。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。

SD/USB (音楽ファイル)

基本操作画面 (例: SD)



▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ビデオ	映像ファイルの操作画面を表示します。

リスト画面 (例: SD)



戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1 つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。


SD (映像ファイル)

基本操作画面



10キーサーチ	再生時間を指定して見たい場面を探します。
▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ミュージック	音楽ファイルの操作画面を表示します。
ビデオ	操作タッチキーを消します。

リスト画面

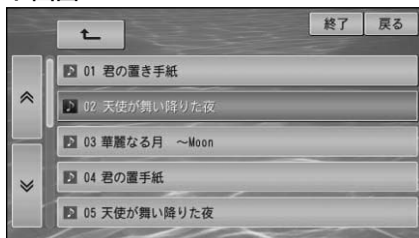

終了	操作タッチキーを消します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1 つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

iPod ミュージック

基本操作画面



	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
	指定した範囲を繰り返し再生します。
	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのリスト画面を表示します。

リスト画面



戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
	1 つ上の階層を表示します。
	リスト項目を送ります。

iPod ビデオ

基本操作画面



	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
	指定した範囲を繰り返し再生します。
	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ミュージック	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

リスト画面



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
	1 つ上の階層を表示します。
	リスト項目を送ります。

Bluetooth AUDIO




機器接続	自動接続できない場合に、Bluetooth AUDIO 機器側からの接続に切り換えます。
	再生します。一時停止中は再生を再開します。
	一時停止します。
リプレイ	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリプレイ範囲内を順不同に再生します。

本体のボタンで操作する

各 AV ソースの一部の機能については、本体のボタンを使って操作することもできます。また、ボタンの押しかたによって動作する内容も異なります。

1 ◀◀ / ▶▶ ボタンを押す



DVD-V/DVD-VR/DivX

押す	チャプターダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま

CD/ROM (WMA/MP3/AAC)

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	—

FM/AM

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	シークダウン／アップ
押し続ける	ノンストップシークダウン／アップ

交通情報

押す	1 620kHz / 1 629kHz 切換
長く押す	—
押し続ける	—

TV

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	物理 CH シークダウン／アップ
押し続ける	—

iPod

押す	チャプターダウン／アップまたは トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま (ビデオファイル再生中のみ)

Bluetooth AUDIO/SD/USB

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	—